PN: SP40A25844
Printed in China

For Barcode Position Only

ThinkPad.

Consignes de sécurité, Déclaration de garantie et Guide de configuration

Brèves consignes d'utilisation
ThinkPad T430 et T430i
http://www.lenovo.com/support

Manuels électroniques Lenovo®... pour une planète plus verte !

Pour plus d'informations sur le produit, reportez-vous au *guide d'utilisation* électronique à l'adresse suivante :
http://www.lenovo.com/thinkuserguides

lenovo FOR THOSE WHO DO.™

Déballez le produit

Ordinateur ThinkPad® | Batterie | Cordon d'alimentation | Boîtier d'alimentation | Publications

Remarque : Aucun disque de récupération n'est fourni. Vous disposez de tous les éléments pour restaurer les fichiers et les applications préinstallés en usine dans la partition Lenovo_Recovery de l'unité de disque dur. Si vous décidez de supprimer la partition Lenovo_Recovery, veillez à d'abord créer un disque de récupération. Pour plus d'informations, voir « Présentation générale de la récupération » dans le *Guide d'utilisation*. Voir « Accéder au *guide d'utilisation* » pour obtenir des instructions relatives à l'ouverture du *guide d'utilisation* électronique sur votre ordinateur.

Instructions d'installation

1. Installez le bloc de batteries.

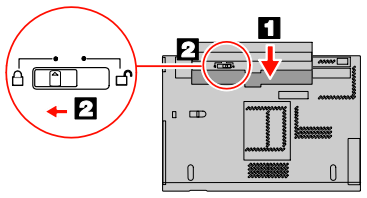

Ce système ne prend en charge que les batteries spécialement conçues pour celui-ci et fabriquées par Lenovo ou un constructeur autorisé. Le système ne prend pas en charge les batteries non autorisées ou conçues pour d'autres systèmes. Si une batterie non autorisée ou conçue pour un autre système est installée, le système ne va pas se charger.

Attention : Lenovo n'est pas responsable des performances ou de la sécurité des batteries non autorisées, et ne fournit aucune garantie en cas de défaillance ou de dégâts résultant de leur utilisation.

2. Branchez l'alimentation. Assurez-vous que les connecteurs des cordons d'alimentation sont correctement connectés aux prises.

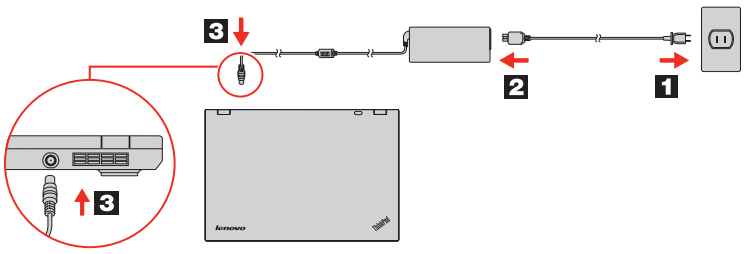

3. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour mettre l'ordinateur sous tension.

4. Configurez le système d'exploitation en suivant les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale. Ce processus prend plusieurs minutes.

Des informations complémentaires relatives à l'utilisation de votre ordinateur ThinkPad sont disponibles dans le *Guide d'utilisation*. Voir « *Accéder au guide d'utilisation* » plus loin dans ce document.

Boutons de commande et voyants

1. Antennes sans fil UltraConnect™
2. Caméra intégrée*
3. Eclairage ThinkLight®
4. Microphones intégrés
5. Bouton de coupure du haut-parleur
6. Bouton de réglage du volume
7. Bouton de coupure du micro
8. Bouton noir
9. Interrupteur d'alimentation
10. Dispositif de pointage TrackPoint®
11. Touche Fn
12. Boutons TrackPoint
13. Pavé tactile
14. Boutons du pavé tactile
15. Lecteur d'empreintes digitales*
16. Commutateur de connexion radio sans fil
17. Loquet du carter utilisable d'une seule main

*Sur certains modèles

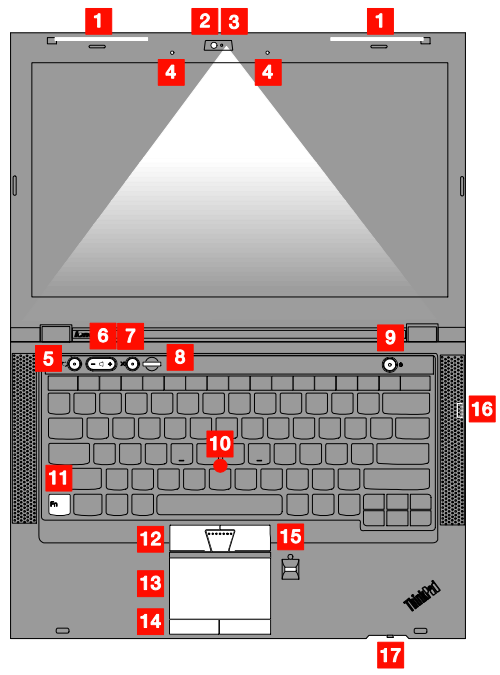

Accéder au *guide d'utilisation*

Le *guide d'utilisation* contient plus d'informations concernant votre ordinateur. Pour accéder au *guide d'utilisation*, procédez comme suit :

Windows® 8 :

- **A partir du bureau ou du menu Démarrer**
  1. Déplacez le curseur dans le coin supérieur droit ou dans le coin inférieur droit de l'écran pour afficher les options, puis cliquez sur **Rechercher**. Si vous utilisez un écran tactile, faites glisser votre doigt sur la partie droite de l'écran pour afficher les options, puis sélectionnez **Rechercher**.
  2. Sur l'écran des applications, cliquez ou appuyez sur **Lenovo User Guide**.
- **Sur l'écran Démarrer**
  1. Cliquez ou appuyez sur **Lenovo Support**. La fenêtre du Lenovo Support s'affiche.
  2. Cliquez ou appuyez sur **Guide d'utilisation**.

Windows 7 :

1. A partir du bureau Windows, cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Aide et support**. Le programme Aide et support s'ouvre.
2. Cliquez sur **Lenovo User Guide**.
3. Dans la fenêtre Lenovo User Guide, cliquez sur le lien correspondant à votre modèle pour ouvrir le *guide d'utilisation*.

Lire ce document avant d'utiliser votre ordinateur

Les sections suivantes contiennent des informations concernant la réglementation et la sécurité qui s'appliquent aux ordinateurs Lenovo et des instructions pour accéder aux versions électroniques des publications développées pour votre ordinateur.

A lire en premier - Informations réglementaires

Les modèles d'ordinateur équipés de communications sans fil respectent les normes de fréquence radioélectrique et de sécurité du pays ou de la région où l'utilisation des communications sans fil est autorisée. De plus, si votre produit est équipé d'un modem télécom, il est conforme aux exigences pour la connexion au réseau téléphonique dans votre pays.

Lisez attentivement le document *Regulatory Notice* spécifique à votre pays ou région avant d'utiliser les périphériques sans fil fournis avec votre ordinateur. Pour obtenir une version PDF du document *Regulatory Notice*, voir la section « *Téléchargement des publications* » ci-dessous.

Téléchargement des publications

Les versions électroniques des publications relatives à votre ordinateur sont disponibles sur le site Web du support Lenovo. Pour télécharger les publications pour votre ordinateur, accédez au site http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Informations concernant la maintenance et le support

Les informations ci-après décrivent le support technique disponible pour votre produit, pendant la période de garantie ou pendant toute la durée de vie du produit. Pour plus de détails sur les dispositions de votre garantie, consultez la Garantie Lenovo. Voir « *Notification de garantie Lenovo* » plus loin dans ce document pour plus d'informations sur l'accès à la garantie complète.

Si vous avez acheté des services Lenovo, reportez-vous aux conditions générales suivantes pour des informations détaillées :

- **Pour en savoir plus sur les mises à niveau ou les extensions du service prévu par la garantie Lenovo, accédez au site Web** : http://support.lenovo.com/lwsu
- **Pour en savoir plus sur les services de protection contre les dommages accidentels proposés par Lenovo, accédez au site Web** : http://support.lenovo.com/ladps

Support technique en ligne

Un support technique en ligne est disponible pendant toute la durée de vie du produit sur le site http://www.lenovo.com/support.

Support technique téléphonique

Vous pouvez obtenir une aide et des informations en appelant le centre de support client. Avant de contacter votre support technique interne Lenovo, munissez-vous des informations suivantes : modèle et numéro de série, formulation exacte des éventuels messages d'erreur et une description de l'incident survenu.

Votre interlocuteur vous demandera peut-être de reproduire l'incident au cours de l'appel.

Numéros de téléphone du support Lenovo pour le monde entier

Important : Les numéros de téléphone sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Vous pouvez consulter la liste actualisée des numéros de téléphone du centre de support client sur le site http://www.lenovo.com/support/phone.

Si le numéro de téléphone relatif à votre pays ou votre région n'est pas indiqué, prenez contact avec votre revendeur ou partenaire commercial Lenovo.

Pays ou région	Numéro de téléphone
Afrique	Afrique : +44 (0)1475-555-055 Afrique du Sud : 0800110756 (anglais, afrikaans) Afrique centrale : prenez contact avec le partenaire commercial Lenovo le plus proche
Algérie	+33 6 7348 1739 (français, anglais)
Argentine	0800-666-0011 (espagnol)
Australie	1800 041 267 (anglais)
Autriche	01-24592-5901 (allemand)
Bahrain	Kanoo IT : 00 973 1771 1722 Bahrain Business Machine LLC : 00 973 1758 4302
Belgique	02-210-9820 +32 (0)2 339 3611 (support et services prévus par la garantie) (néerlandais) 02-210-9800 (français)
Bolivie	0800-10-0189 (espagnol)
Brésil	Appels depuis la région de São Paulo : (11) 3889-8986 Appels émis hors de la région de la région de São Paulo : 0800-701-4815
	(portugais brésilien)
Brunei	Composez le 800-1111, puis le 866-273-5446 (anglais, malais)
Canada	1-800-565-3344 (anglais, français)
Caraïbes (Bermudes, Jamaïque, Tortola)	1-800 426 7378 (anglais)
Chili	800-361-213 (espagnol)
Chine	Support technique 800-990-8888, 86-10-58851110 (mandarin)
Colombie	1-800-912-3021 (espagnol)
Costa Rica	0-800-011-1029 (espagnol)
Croatie	0800-0426
Chypre	80092537 (grec)
République tchèque	+420-2-7213-1316
Danemark	4520-8200 7010-5150 (support et services prévus par la garantie) (danois)
République dominicaine	1-866-434-2080 (espagnol)
Equateur	1-800-426911 OPTION 4 (espagnol)
Egypte	800-0000-418 (appel gratuit) 002-02-2594-8500 (coût standard applicable) (anglais, arabe)
El Salvador	800-6264 (espagnol)
Estonie	+372 66 00 800, +372 6776793
Finlande	09-459-6960 +358-800-1-4260 (support et services prévus par la garantie) (finnois)
France	0238-557-450 Matériel : 0810-631-213 (support et services prévus par la garantie) Logiciel : 0810-631-020 (support et services prévus par la garantie) (français)
Allemagne	01805-00 46 18 (support et services prévus par la garantie) (allemand)
Grèce	0080044149702 (grec)
Guatemala	1800-624-0051 (espagnol)
Honduras	Tegucigalpa : 232-4222 San Pedro Sula : 552-2234 (espagnol)
Hong-Kong	800-964-173 / 3071-3561 (cantonais, anglais, mandarin)
Hongrie	+36 1 3825716 +36 1 3825720 (anglais, hongrois)
Inde	1800-425-2666 ou 1800-102-3692 E-mail : smcindia@in.ibm.com (anglais)
Indonésie	001-803-442-425 (anglais, indonésien)
Irlande	01-815-9202 01-881-1444 (support et services prévus par la garantie) (anglais)
Israël	Service d'assistance de Givat Shmuel : +972-3-531-3900 (hébreu, anglais)
Italie	02-7031-6101 +39-800-820094 (support et services prévus par la garantie) (italien)
Japon	0120-000-817
Jordanie	Jordan Business Systems :
	00 962 6 5000999 (ext. 713/127) General Computer & Electronic (GCE) : 00 962 6 551 3879
Corée	080-513-0880 (coréen)
Koweït	Easa Hussain Al Yousifi : 00 965 2244 5280 AM. KHORAFI : 00 965 2200 1100 1127 Khorafi Business Machines (KBM) : 00 965 2259 4611 Diyar United Company : 00 965 4378 383 Redington Kuwait : 00 965 2433 3203, 25456250 / 25456251
Lettonie	+371 7070360
Liban	Quantech : 00 961 1999 500 Computer Business Machine (CBM) : 00 961 1680 180 El Haceb S.A.L : 00 961 1771 300
Lituanie	+370 5 278 66 00
Libye	+33 6 7348 1739 (français, anglais)
Luxembourg	+32 (0)2 339 3611 +35 229 8977 5063 (français)
Macao	0800-807 / (852) 3071-3559 (cantonais, anglais, mandarin)
Malaisie	1800-88-0013 (anglais, malais)
Malte	+35621445566
Mexique	001-866-434-2080 (espagnol)
Moyen-Orient	+44 (0)1475-555-055
Maroc	+212 5 22 509035 +212 5 22 509017 (arabe)
Pays-Bas	+31 (0)20 513 3939 (néerlandais)
Nouvelle-Zélande	0508 770 506 (anglais)
Nicaragua	001-800-220-1830 (espagnol)
Norvège	6681-1100 8152-1550 (support et services prévus par la garantie) (norvégien)
Oman	Khimji Ramdas Computer Communication Systems : 00 968 2469 6255 Overseas Business Machines (OBM) : 00 968 2460 1072, 2460 5018 Gulf Business Machines Services (GBMS) : 00 968 2455 9831
Pakistan	International Office Products (pvt) Ltd. : 00 92 212 422 569, 00 92 213 241 2023 Selling Business Systems : 00 92 21 568 9823
Panama	206-6047 001-866-434-2080 (Centre de support client Lenovo : appel gratuit) (espagnol)
Paraguay	009-800-52-10026 (espagnol)
Pérou	0-800-50-866 OPTION 2 (espagnol)
Philippines	180089086454 (appel national gratuit) 180014410719 (appel international gratuit) (tagalog, anglais)
Pologne	+48 22 760 7300 (polonais)
Portugal	+351 21 892 7046 (portugais)
Qatar	Al Mana Computer Services : 00 974 4489 966 (ext. 1992) Qatar Computer Services W.L.L : 00 974 4441 212 Gulf Business Machines : 00-974 462 1395
Roumanie	+4-021-224-4015
Russie	8-800-555-0317 (numéro d'appel gratuit) (russe)
Arabie Saoudite	8008445128 (anglais, arabe)
Singapour	800 6011 343 (numéro local uniquement) +603 8315 6856 (SDA) (anglais)

Reduce | Reuse | Recycle

Quatrième édition (juin 2013)

© Copyright Lenovo 2012, 2013.

REMARQUE SUR LES DROITS LIMITÉS ET RESTREINTS : Si les données ou les logiciels sont fournis conformément à un contrat General Services Administration (« GSA »), l'utilisation, la reproduction et la divulgation sont soumises aux restrictions stipulées dans le contrat n° GS-35F-05925.

Pays ou région	Numéro de téléphone
Slovaquie	+421 2 4974 8888
Slovénie	+386-1-200-50-60 (slovène)
Espagne	0901-100-000 (espagnol)
Sri Lanka	+9411 2493547, +9411 2493548 (anglais)
Suède	08-477-4420 077-117-1040 (support et services prévus par la garantie) (suédois)
Suisse	058-333-0900 0800-55-54-54 (support et services prévus par la garantie) (allemand, français, italien)
Taïwan	0800-000-702 (mandarin)
Thaïlande	001 800 4415 734 (thaï, anglais)
Turquie	0212 336 03 66 00800 448 825 165 (turc)
Ukraine	0800 502 235 (ukrainien, russe, anglais)
Emirats arabes unis	800 04447023 (anglais, arabe)
Royaume-Uni	01475-897-163 08705-500-900 (support prévu par la garantie standard) (anglais)
Etats-Unis	1-800-426-7378 (sélectionnez « Option n°1 ») (anglais)
Uruguay	000-411-005-6649 (espagnol)
Venezuela	0-800-100-2011 (espagnol)
Vietnam	120–11072 (appel gratuit) +(84) 8 3521 8000 (coût standard applicable) (vietnamien, anglais)
Yémen	Al Khirbash and Agencies : 00 967 1209 8278 Yemen Business Machines (YBM) : 00-967 3 213324, 00-967 3 214655, 00-967 3 213909

Taïwan - Informations de maintenance pour les produits Lenovo

台灣 Lenovo 產品服務資訊如下：
荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司
台北市信義區信義路五段七號十九樓之一
服務電話：0800-000-702

Consignes de sécurité

Cette section contient des consignes de sécurité importantes qui s'appliquent aux produits Lenovo. Les informations de sécurité sont disponibles dans le *guide d'utilisation* spécifique à votre produit. Voir « Accéder au *guide d'utilisation* » pour plus d'informations.

Conformité aux normes relatives aux appareils à laser

ATTENTION :

Si des produits laser (tels que des unités de CD, des unités de DVD, des appareils à fibres optiques ou des émetteurs) sont installés, lisez les informations suivantes :

Ne retirez pas les carters. En ouvrant le produit laser, vous vous exposez au rayonnement dangereux du laser. Aucune pièce de l'unité n'est réparable.

Pour éviter tout risque d'exposition au rayon laser, respectez les consignes de réglage et d'utilisation des commandes, ainsi que les procédures décrites dans le présent manuel.

DANGER

Certains produits à laser contiennent une diode à laser intégrée de classe 3A ou 3B. Prenez connaissance des informations suivantes.

Rayonnement laser lorsque la souris est démontée. Evitez toute exposition directe au rayon laser. Evitez de regarder fixement le faisceau ou de l'observer à l'aide d'instruments optiques.

Consigne relative aux sacs plastiques

ATTENTION :

Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Tenez-les à l'écart des bébés et des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation.

Consigne relative à la batterie rechargeable (pour ordinateurs portables)

DANGER

Ne tentez pas de démonter le bloc de batteries. Cela pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquide de la batterie. Une batterie autre que celle spécifiée par Lenovo, ou une batterie démontée ou modifiée ne sera pas couverte par la garantie.

Si le bloc de batteries rechargeables n'est pas correctement placé, il existe un risque d'explosion. Le bloc de batteries contient, en petite quantité, des substances toxiques. Afin d'éviter tout accident :

- **Ne la remplacez que par une batterie du type recommandé par Lenovo.**
- **Ne l'exposez pas au feu.**
- **Ne l'exposez pas à l'eau ou à la pluie.**
- **Ne tentez pas de la démonter.**
- **Ne la mettez pas en court-circuit.**
- **Gardez-la hors de portée des enfants.**
- **Ne la faites pas tomber.**

Ne la jetez pas à la poubelle ou à la décharge. Pour sa mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur.

La batterie doit être stockée à température ambiante, chargée à environ 30 à 50 % de sa capacité. Il est conseillé de la charger environ une fois par an pour éviter tout risque de décharge excessive.

Pile au lithium

DANGER

Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la pile.

Remplacez la pile cellulaire au lithium usagée par une pile de type identique ou de type équivalent selon les recommandations du fabricant. La pile contient du lithium et peut exploser en cas de mauvaise utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut inappropriée.

Ne pas :

- la jeter à l'eau
- l'exposer à une température supérieure à 100°C
- chercher à la réparer ou à la démonter

Ne pas mettre la pile à la poubelle. Pour la mise au rebut, se reporter à la réglementation en vigueur.

Les déclarations qui suivent s'appliquent aux utilisateurs de l'état de Californie, aux Etats-Unis.

Informations relatives au perchlorate pour la Californie :

Les produits contenant des piles boutons au lithium (dioxyde de manganèse) peuvent contenir du perchlorate.

Produits à base de perchlorate - des consignes de manipulation spéciales peuvent s'appliquer. Voir www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Remarque sur le câble PVC (chlorure de polyvinyl) et le cordon

AVERTISSEMENT : La manipulation du cordon d'alimentation de ce produit, ou des cordons associés aux accessoires vendus avec ce produit peut entraîner des risques d'exposition au plomb. Le plomb est un corps chimique pouvant entraîner le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. ***Prenez soin de vous laver les mains après toute manipulation.***

Utilisation de casques et d'écouteurs

Si votre ordinateur est équipé à la fois d'un connecteur pour casque et d'un connecteur de sortie de ligne audio, utilisez toujours le connecteur pour casque pour les casques (également appelés micro-casques) ou les écouteurs.

ATTENTION :

Une pression sonore excessive dans les casques ou les oreillettes peut entraîner une perte de l'audition. En réglant le volume au maximum, la tension de sortie dans le casque ou l'oreillette et le niveau de pression sonore augmentent. Afin de protéger votre audition, réglez l'égaliseur à un niveau approprié.

L'utilisation prolongée d'un casque ou d'écouteurs à un volume élevé peut se révéler nocive si la sortie du casque ou des écouteurs n'est pas conforme aux spécifications de la norme NF EN 50332-2. Le connecteur de sortie casque de votre ordinateur est conforme au sous-alinéa 7 de la norme NF EN 50332-2. Ces spécifications limitent la tension maximale de sortie efficace de la bande large de l'ordinateur à 150 mV. Pour vous protéger contre toute perte auditive, assurez-vous que les casques ou les écouteurs que vous utilisez sont également conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-2 (alinéa 7 des limites) concernant la tension de la bande passante de 75 mV. Toute utilisation de casques non conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-2 peut se révéler dangereuse en raison des niveaux excessifs de pression acoustique.

Si votre ordinateur Lenovo est livré avec un casque ou des écouteurs, l'association de ces dispositifs à l'ordinateur respecte les spécifications de la norme NF EN 50332-1. Si vous utilisez d'autres casques ou écouteurs, assurez-vous qu'ils sont conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-1 (clause 6.5 relative aux valeurs de limitation). Toute utilisation de casques non conformes aux spécifications de la norme NF EN 50332-1 peut se révéler dangereuse en raison des niveaux excessifs de pression acoustique.

Notification de garantie Lenovo

Ce produit est couvert par la garantie Lenovo, la version L505-0010-02 08/2011. Consultez la Garantie Lenovo (LLW) à l'adresse suivante : http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. Vous pouvez afficher la garantie Lenovo dans différentes langues sur ce site Web. La garantie Lenovo s'affiche également sur votre ordinateur lors de la configuration initiale. Une fois la configuration initiale terminée, vous pouvez afficher la garantie sur votre ordinateur en procédant comme suit :

Windows 8 :

- **A partir du bureau ou du menu Démarrer**
  1. Déplacez le curseur dans le coin supérieur droit ou dans le coin inférieur droit de l'écran pour afficher les options, puis cliquez sur **Rechercher**. Si vous utilisez un écran tactile, faites glisser votre doigt sur la partie droite de l'écran pour afficher les options, puis sélectionnez **Rechercher**.
  2. Sur l'écran des applications, cliquez ou appuyez sur **Informations relatives à la garantie**.
- **Sur l'écran Démarrer**
  1. Cliquez ou appuyez sur **Lenovo Support**. La fenêtre du Lenovo Support s'affiche.
  2. Cliquez ou appuyez sur **Service et garantie**.

Windows 7 :

Depuis le bureau Windows, cliquez sur **Démarrer → Tous les programmes → Lenovo Device Experience → Lenovo Warranty**.

Si vous ne pouvez pas afficher la garantie Lenovo sur le site Web ou sur votre ordinateur, contactez une agence ou un revendeur Lenovo près de chez vous pour obtenir une version imprimée de la garantie Lenovo.

Informations relatives à la garantie

ThinkPad T430 et T430i

Type de machine	Pays ou Région d'acquisition	Période de garantie	Type de service prévu par la garantie
2342 2345	Etats-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Australie, Japon	Pièces et main-d'œuvre - 1 an Bloc de batteries - 1 an	1, 3 1
	Turquie	Pièces et main-d'œuvre - 2 ans Bloc de batteries - 2 ans	1, 4 1
	Autre	Pièces et main-d'œuvre - 1 an Bloc de batteries - 1 an	1, 4 1
2344 2347	Etats-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Australie, Japon	Pièces et main-d'œuvre - 3 ans Bloc de batteries - 1 an	1, 3 1
	Turquie	Pièces et main-d'œuvre - 3 ans Bloc de batteries - 2 ans	1, 4 1
	Autre	Pièces et main-d'œuvre - 3 ans Bloc de batteries - 1 an	1, 4 1
2349	Turquie	Pièces et main-d'œuvre - 3 ans Bloc de batteries - 2 ans	1, 2 1
	Autre	Pièces et main-d'œuvre - 3 ans Bloc de batteries - 1 an	1, 2 1
2350	Etats-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Australie, Japon	Pièces et main-d'œuvre - 4 ans Bloc de batteries - 1 an	1, 3 1
	Turquie	Pièces et main-d'œuvre - 4 ans Bloc de batteries - 2 ans	1, 4 1
	Autre	Pièces et main-d'œuvre - 4 ans Bloc de batteries - 1 an	1, 4 1
2351	Turquie	Pièces et main-d'œuvre - 4 ans Bloc de batteries - 2 ans	1, 2 1
	Autre	Pièces et main-d'œuvre - 4 ans Bloc de batteries - 1 an	1, 2 1

Remarque : Toutes les batteries sont garanties un an, sauf indication contraire.

Types de services prévus par la garantie

1. Service d'unité remplaçable par l'utilisateur (« CRU »)
2. Intervention sur site
3. Service de collecte ou de dépôt
4. Service d'expédition/retrait par le client
5. Service postal
6. Service postal d'envoi/retour par le client
7. Service de remplacement du produit

Pour plus d'informations sur les différents types de services prévus par la garantie, reportez-vous à la garantie complète. Voir « *Notification de garantie Lenovo* » pour plus d'informations sur l'accès à la garantie complète.

Unités remplaçables par l'utilisateur

Les unités remplaçables par l'utilisateur (CRU) sont des éléments pouvant être mis à niveau ou remplacés par l'utilisateur. Si l'utilisateur constate qu'une CRU est défectueuse pendant la période de garantie, une CRU de remplacement lui sera envoyée. Les utilisateurs sont responsables de l'installation des CRU en libre service pour ce produit. Les utilisateurs peuvent également installer les CRU optionnelles, cette opération pouvant nécessiter des compétences techniques ou des outils spécifiques, ou demander à un technicien d'installer la CRU optionnelle conformément aux conditions du service de garantie applicables dans votre pays ou région. Les tableaux suivants répertorient les unités remplaçables par l'utilisateur (CRU) de votre ordinateur et vous indiquent où trouver les instructions à suivre pour les remplacer.

CRU en libre service

CRU	Le présent livret d'installation	*Guide d'utilisation*
Boîtier d'alimentation	X	X
Cordon d'alimentation du boîtier d'alimentation	X	X
Batterie	X	X
Batterie de secours		X
Module de mémoire		X
Disque optique		X
Capuchon TrackPoint		X
Unité de disque dur		X
Unité SSD		X
Clavier		X

CRU optionnelles

CRU	Le présent livret d'installation	*Guide d'utilisation*
Carte mini-PCI Express pour réseau étendu sans fil		X
Carte mini-PCI Express pour réseau local sans fil		X

Remarque : Votre ordinateur n'est peut-être pas équipé d'une carte mini-PCI Express pour réseau étendu sans fil ou d'une carte mini-PCI Express pour réseau local sans fil.

Les instructions d'installation des CRU sont indiquées dans le *guide d'utilisation* de votre produit. Voir « *Accéder au guide d'utilisation* » et « *Téléchargement des publications* » pour plus d'informations.

Bruits radioélectriques

Cet appareil respecte les limites des caractéristiques d'immunité des appareils numériques définies par la classe B. Le *guide d'utilisation* de ce produit contient tous les avis de conformité à la règlementation pour la classe B qui sont applicables à cet appareil. Voir « *Accéder au guide d'utilisation* » pour plus d'informations.

Avis de conformité à la règlementation pour la classe B (Corée)

B급 기기(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

Conformité aux directives de l'Union européenne

Contact UE : Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovaquie

Directive sur un dispositif terminal radio et de télécommunications

Ce produit est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'aux autres dispositions applicables de la Directive sur un dispositif terminal radio et de télécommunications, 1999/5/CE. La déclaration de conformité se trouve dans le document *Regulatory Notice*, que vous pouvez télécharger à partir du site Web du support Lenovo. Pour plus d'informations, voir « Téléchargement de nouveaux fichiers ».

Informations relatives à l'environnement et au recyclage

Lenovo encourage les propriétaires de matériel informatique (IT) à recycler leur matériel dès lors que celui-ci n'est plus utilisé. Lenovo propose une gamme de programmes et services concernant le recyclage du matériel informatique. Pour plus d'informations sur le recyclage des produits Lenovo, consultez la page suivante :

http://www.lenovo.com/recycling

Informations DEEE importantes

Des informations spécifiques à chaque pays sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.lenovo.com/recycling

Informations sur le recyclage pour le Japon

Recycling and disposal information for Japan is available at: http://www.lenovo.com/recycling/japan

Informations sur le recyclage pour la Chine

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请点击进入 http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm.

Déclarations relatives au recyclage

Des informations complémentaires sur le recyclage des composants d'ordinateur et des batteries sont disponibles dans votre *guide d'utilisation*. Voir « Accéder au *guide d'utilisation* » pour plus d'informations.

Directive européenne RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Directive RoHS pour l'Union européenne

Lenovo products sold in the European Union, on or after 3 January 2013 meet the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (“RoHS recast” or “RoHS 2”).

For more information about Lenovo progress on RoHS, go to: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

Directive RoHS pour la Chine

The information in the following table is applicable for products manufactured on or after March 1, 2007 for sale in the People’s Republic of China.

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴连苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	X	O	O	O	O	O
硬盘	X	O	O	O	O	O
光驱	X	O	O	O	O	O
内存	X	O	O	O	O	O
电脑I/O附件	X	O	O	O	O	O
电源	X	O	O	O	O	O
键盘	X	O	O	O	O	O
鼠标	X	O	O	O	O	O
机箱/附件	X	O	O	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求

表中标有"×"的所有部件都符合欧盟RoHS法规.

印刷电路板组件*：包括印刷电路板及其零部件、电容和连接器

根据型号的不同，可能不会含有以上的所有部件，请以实际购买机型为准

在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的产品的环保使用期限

Directive RoHS pour la Turquie

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE).

Türkiye EEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın “Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)” direktiflerine uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Directive RoHS pour l'Ukraine

Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

Directive RoHS pour l'Inde

RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011.

Marque de conformité pour l'Eurasie

Модели, относящиеся к настоящей серии (семейству) продуктов и впервые выпущенные в обращение до 14 февраля 2013 года, сертифицированы по требованиям Системы сертификации ГОСТ Р и/или по требованиям единой системы сертификации Таможенного Союза, действовавшим в момент сертификации, и маркируются знаком соответствия ГОСТ Р.

Модели, относящиеся к настоящей серии (семейству) продуктов и впервые выпущенные в обращение после 14 февраля 2013 года, сертифицированы в единой системе сертификации Таможенного Союза на соответствие требованиям применимых Технических Регламентов и маркируются знаком EAC.

Symbole BC de la Californie

Informations sur les modèles ENERGY STAR

ENERGY STAR® est un programme commun de l'agence américaine de protection de l'environnement (U.S. Environmental Protection Agency) et du département américain à l'énergie (U.S. Department of Energy) qui a pour but d'économiser de l'argent et de protéger l'environnement par le biais de produits et de pratiques efficaces.

Lenovo est fier d'offrir à ses clients des produits répondant aux normes fixées par le programme ENERGY STAR. Les ordinateurs Lenovo des types suivants portant le logo ENERGY STAR ont été conçus et testés pour répondre aux normes du programme ENERGY STAR concernant les ordinateurs.

2342, 2344, 2345, 2347, 2349, 2350 et 2351

En utilisant des produits labellisés ENERGY STAR et en profitant des fonctions d'économie d'énergie de votre ordinateur, vous participez à l'effort de réduction de la consommation d'électricité. Une consommation réduite en électricité peut permettre des économies au niveau de votre budget, participe à la protection de l'environnement et réduit les émissions de gaz à effet de serre.

Pour plus d'informations sur ENERGY STAR, accédez au site suivant :

http://www.energystar.gov

Lenovo vous encourage à utiliser l'énergie de façon efficace au quotidien. Pour vous y aider, Lenovo a prédéfini les fonctions de gestion de la consommation pour prendre effet dès que votre ordinateur est inactif pendant un certain temps :

Mode de gestion de l'alimentation : économiseur d'énergie (paramètres lorsque l'appareil est branché sur le boîtier d'alimentation)

- Arrêt de l'écran : au bout de 10 minutes
- Mise en veille de l'ordinateur : au bout de 20 minutes
- Paramètres avancés d'alimentation :
  - Arrêt des disques durs : au bout de 15 minutes
  - Hibernation : jamais

Pour faire sortir l'ordinateur du mode veille, appuyez sur la touche Fn du clavier. Pour plus d'informations concernant ces paramètres, reportez-vous aux informations d'aide et de support de Windows sur votre ordinateur.

La fonction Wake on LAN est activée lors de la livraison de votre ordinateur Lenovo et reste valide même si l'ordinateur entre en mode veille. Si vous n'avez pas besoin que la fonction Wake on LAN soit activée lorsque l'ordinateur est en mode veille, vous pouvez réduire la consommation électrique et prolonger la durée de veille en désactivant la fonction Wake on LAN pour le mode veille. Pour désactiver le paramètre Wake on LAN en mode veille, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Démarrer → Panneau de configuration**.
2. Cliquez sur **Matériel et audio → Gestionnaire de périphériques**.
3. Dans la fenêtre du Gestionnaire de périphériques, développez **Cartes réseau**.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre périphérique de carte réseau, puis cliquez sur **Propriétés**.
5. Cliquez sur l'onglet **Gestion de l'alimentation**.
6. Décochez la case **Autoriser ce périphérique à sortir l'ordinateur du mode veille**.
7. Cliquez sur **OK**.

Mentions légales

Lenovo, For Those Who Do., le logo Lenovo, ThinkLight, ThinkPad, TrackPoint et UltraConnect sont des marques de Lenovo aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Windows est une marque du groupe Microsoft.

Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des tiers.

Pour obtenir des mentions légales supplémentaires, reportez-vous au *guide d'utilisation* de votre ordinateur. Voir « Accéder au *guide d'utilisation* » pour plus d'informations.